



Stacja ładowania Enelion Stilo

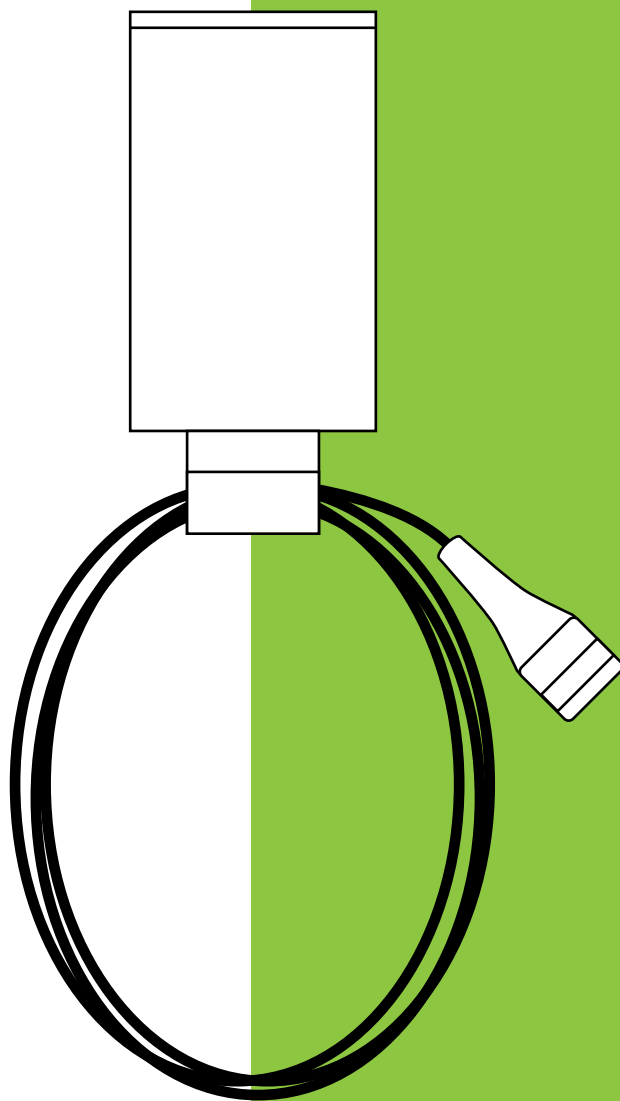

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay
2. Ładowanie za pomocą karty RFID
3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl

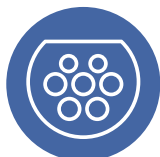


Mennekes
(Type 2)

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie tą samą metodą, którą rozpocząłeś.

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay



1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.

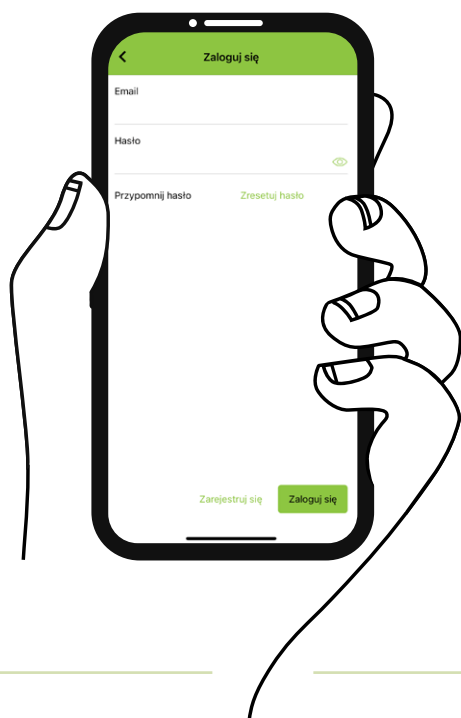

1.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.

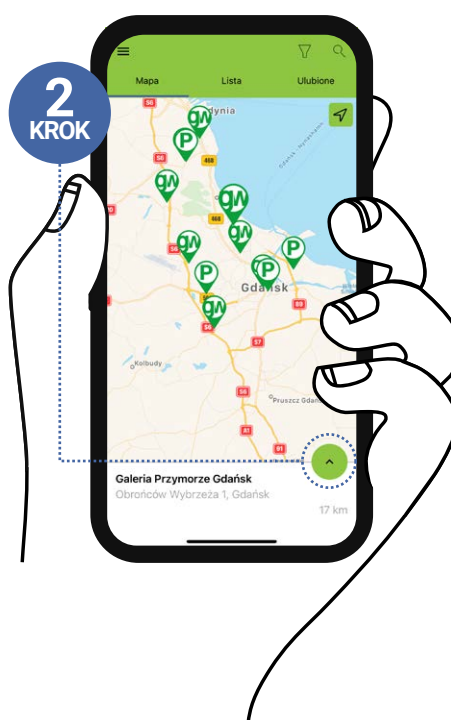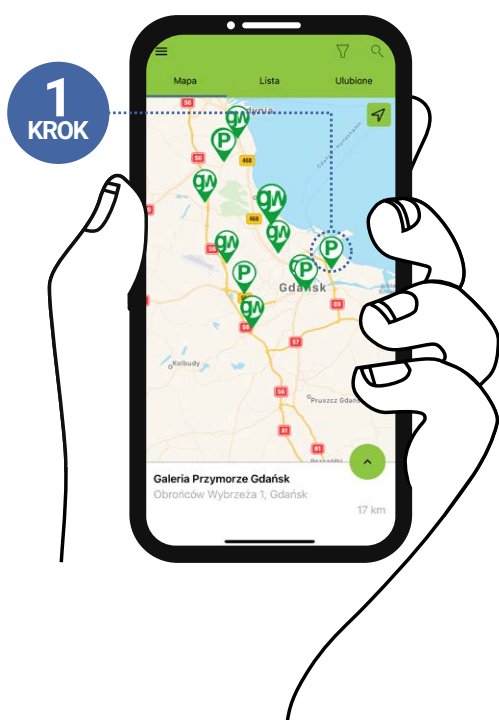

Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay


1.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.

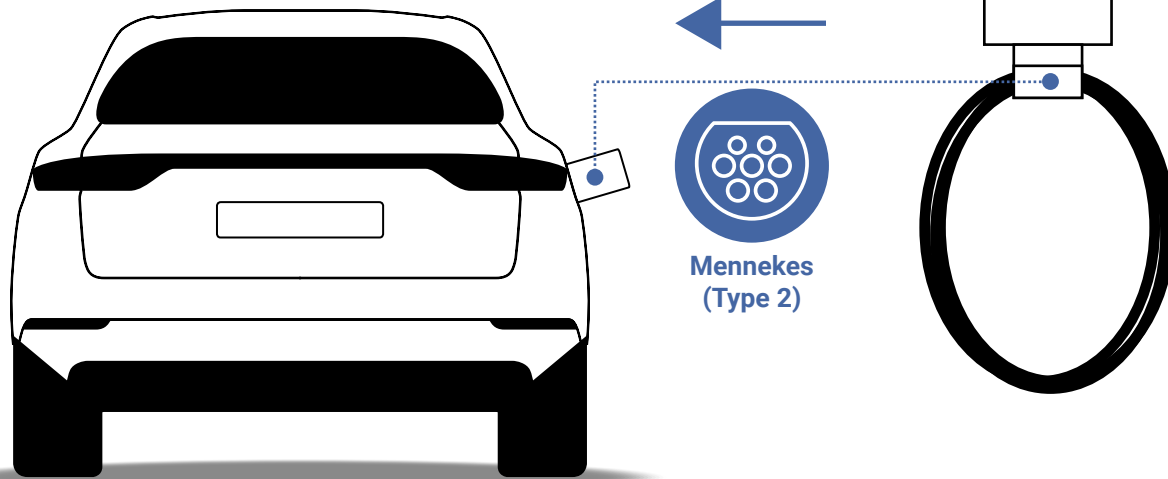

1.4

W aplikacji wybierz złącze, do którego się podłączyłeś a następnie wybierz „Rozpocznij ładowania”.

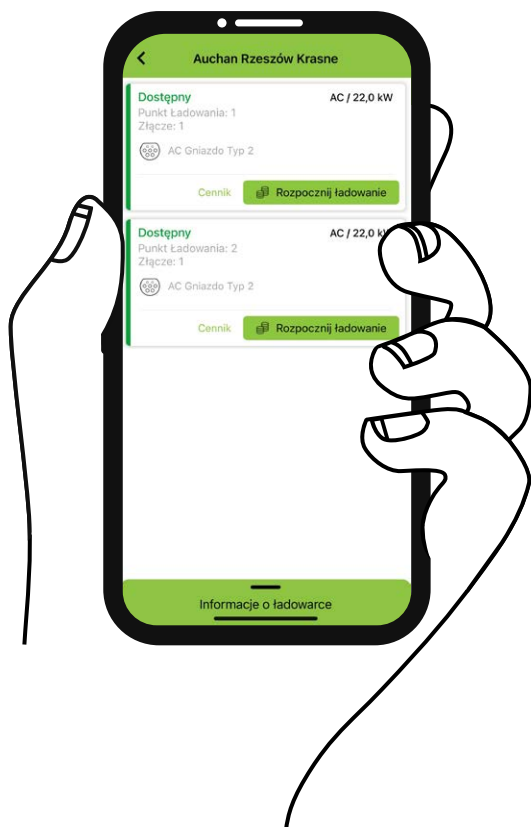

1.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.

Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na samej górze stacji ładowania




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.6


Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij Zatrzymaj.

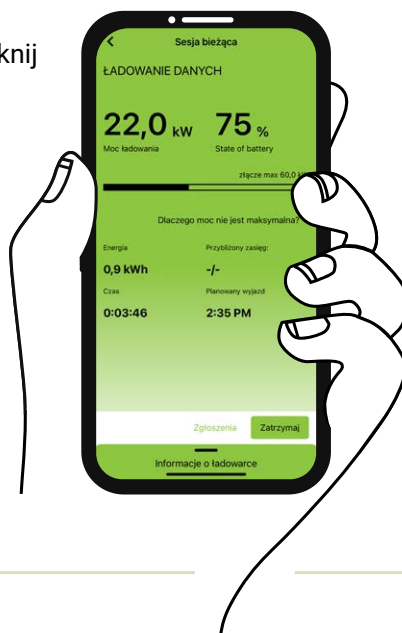

1.7

Odłącz przewód od pojazdu.


WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

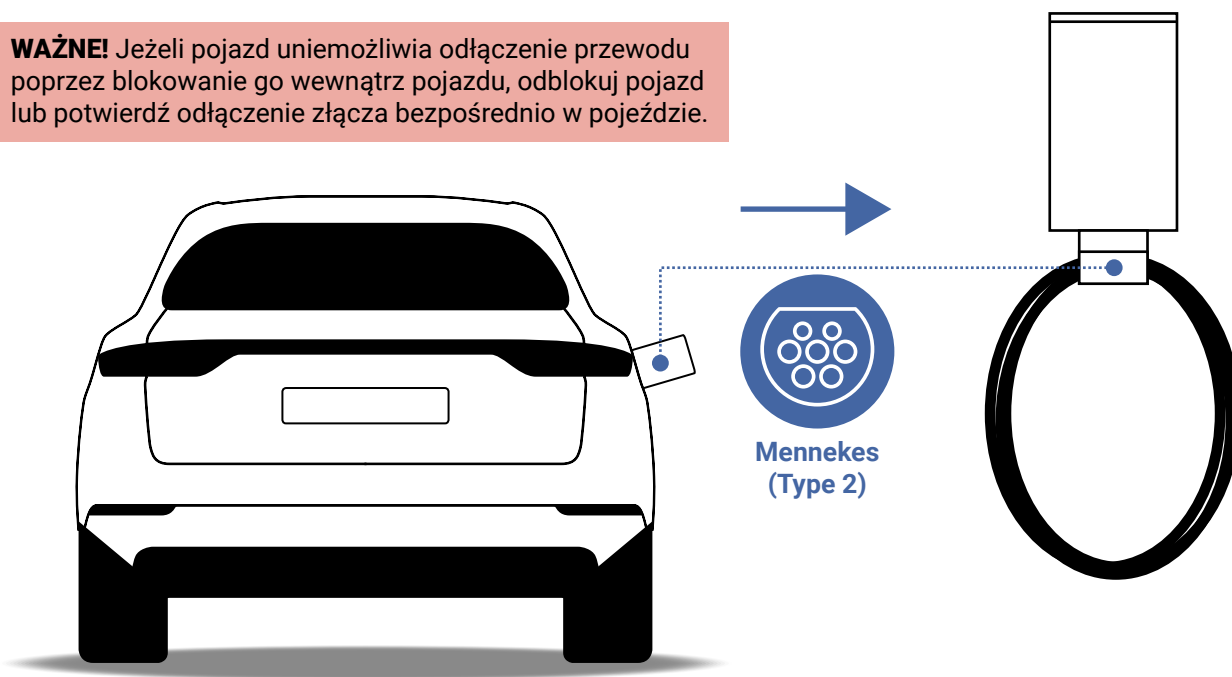

2. Ładowanie za pomocą karty RFID


2.1

Przyłóż i potrzyмай kartę RFID do panelu znajdującego się w górnej części stacji ładowania.

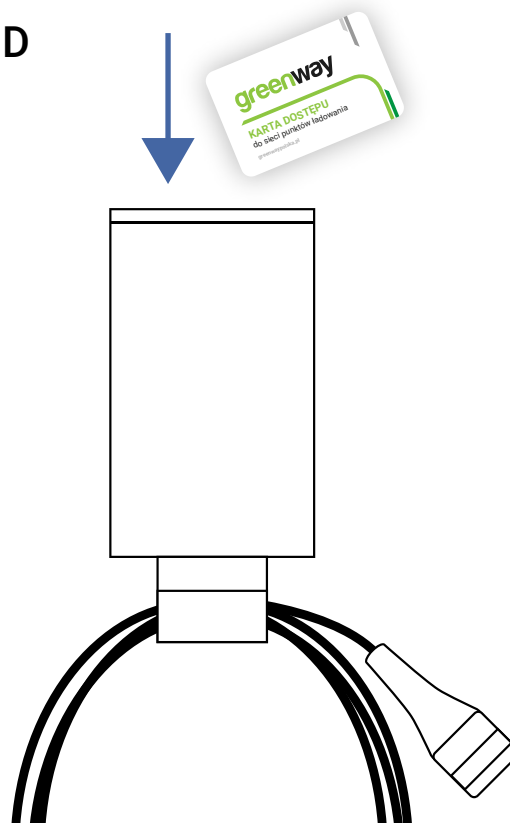

2.2

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.

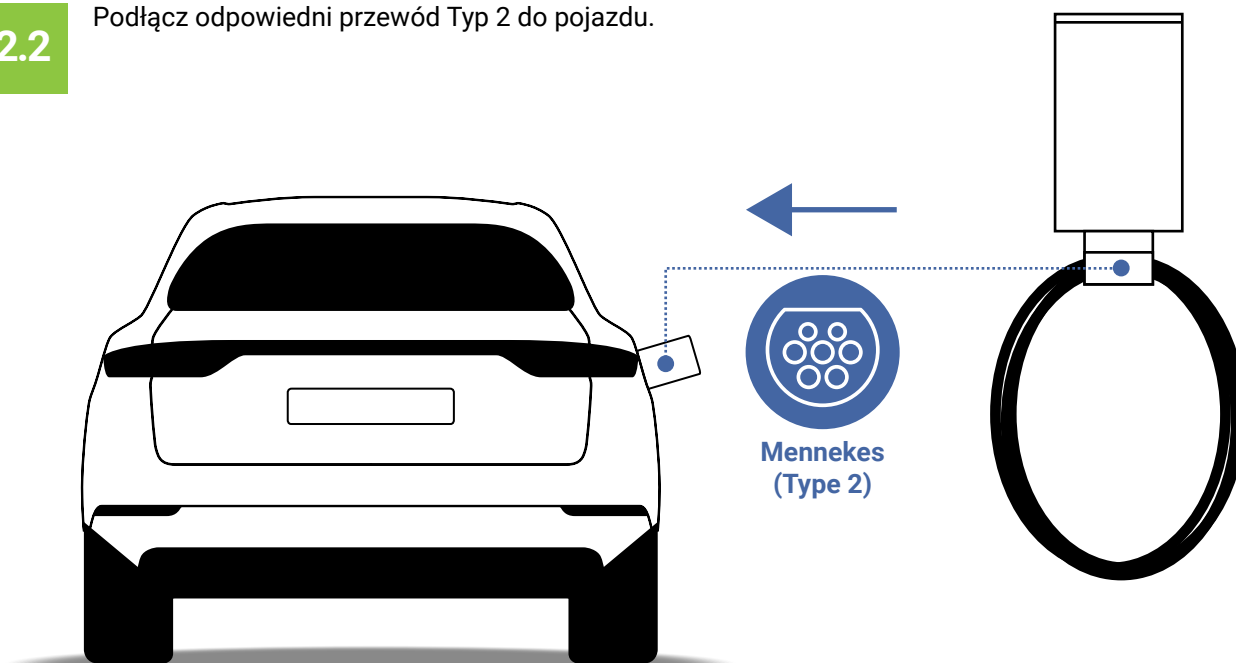


Ładowanie za pomocą karty RFID


2.3

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na samej górze stacji ładowania.

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

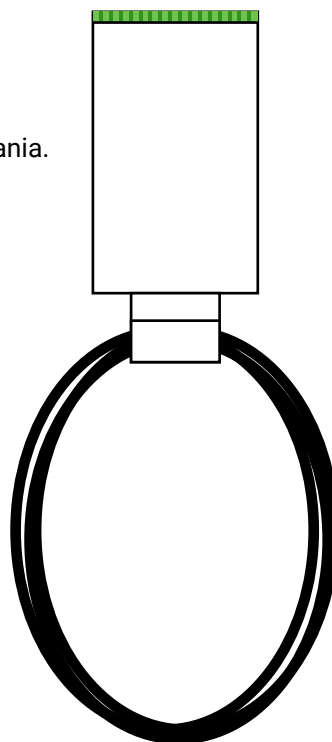**2.4**

Aby zakończyć ładowania, ponownie przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do panelu znajdującego się w górnej części stacji ładowania.

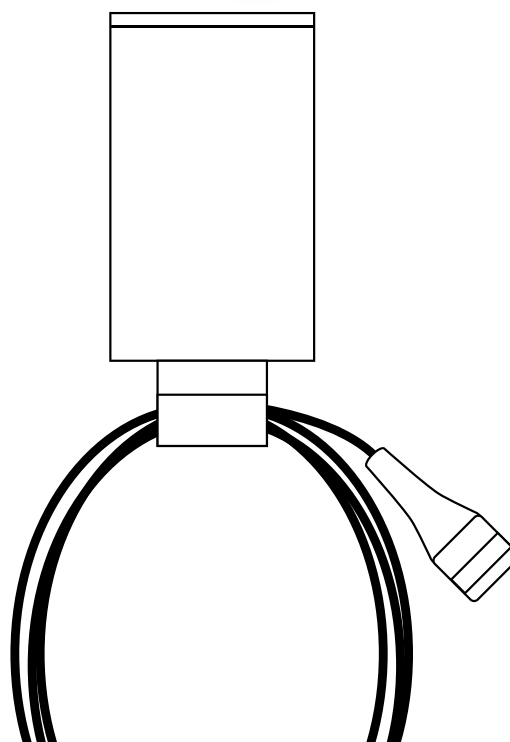


Ładowanie za pomocą karty RFID

2.5

Odłącz przewód od pojazdu.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

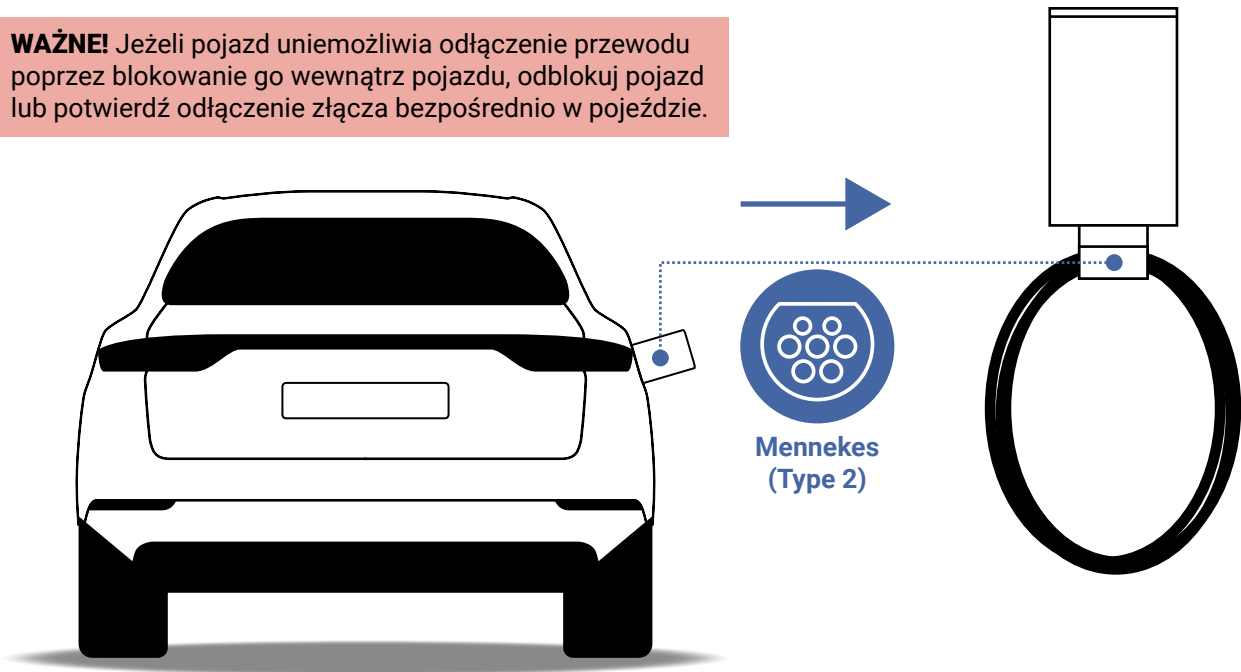



3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Log in” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

2
KROK


1
KROK

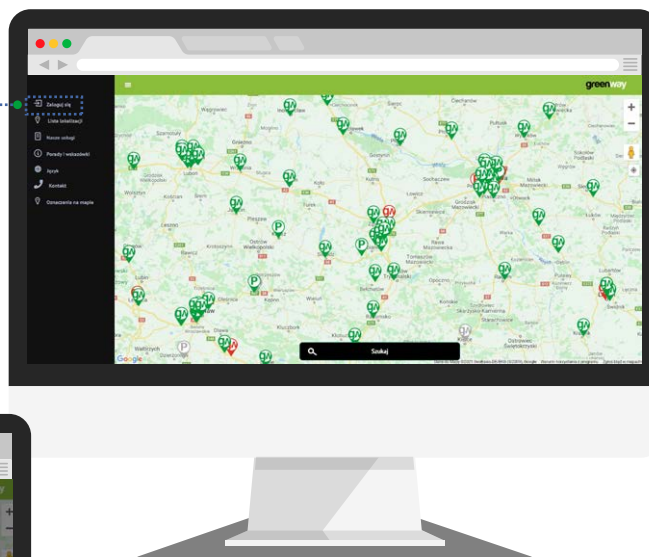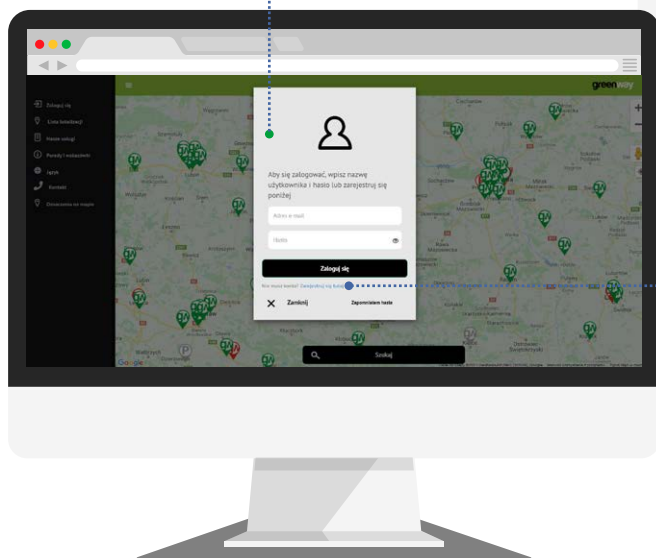

Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.

3.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.

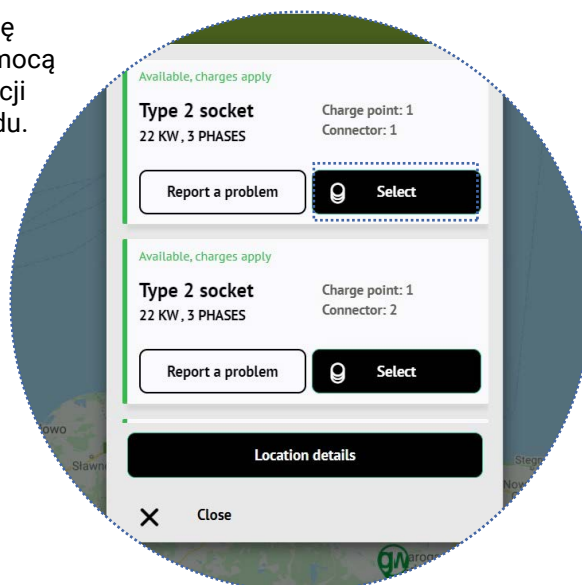

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.

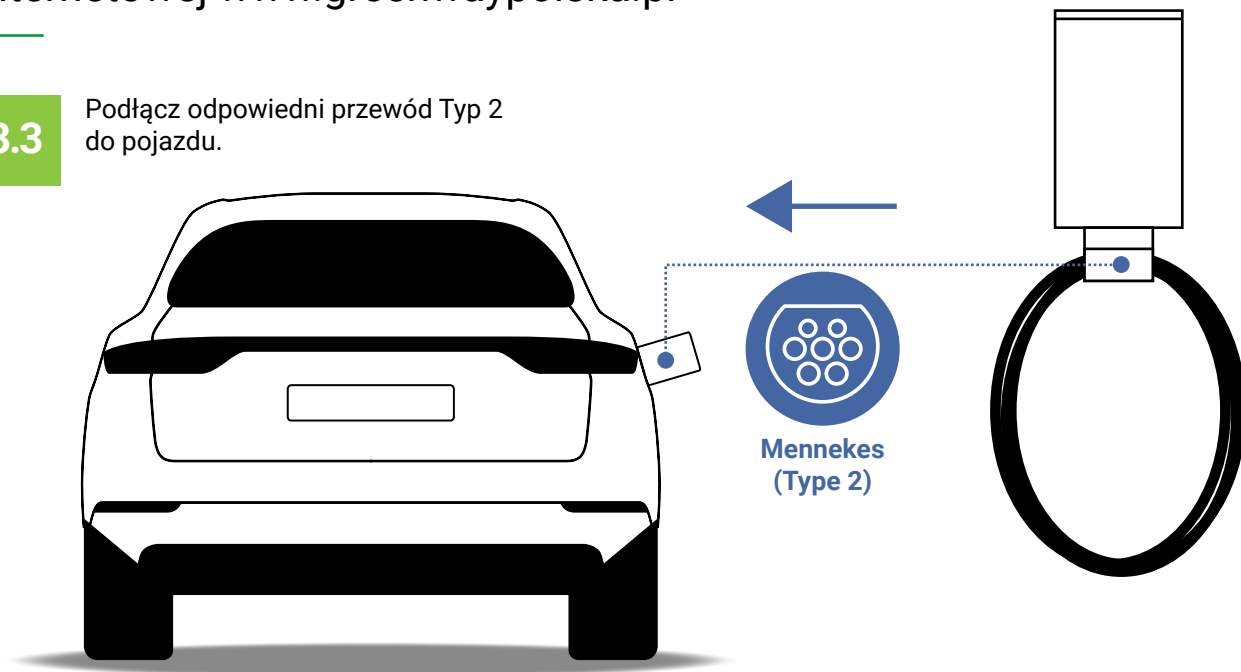

3.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję „Rozpocznij ładowanie”.

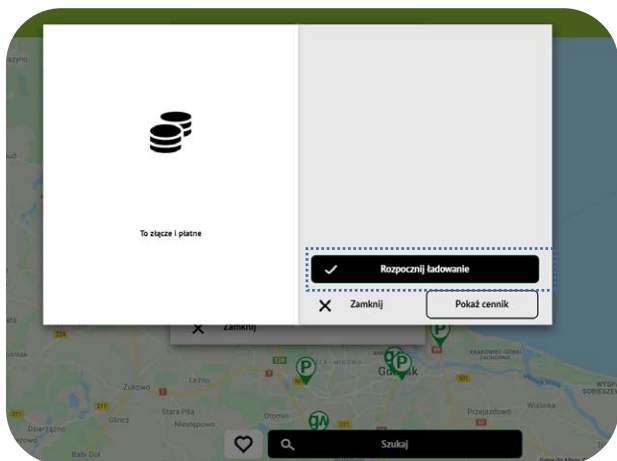

3.5


Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na samej górze stacji ładowania



Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.6

Aby zakończyć ładowanie,
w Portalu Klienta kliknij Zatrzymaj.

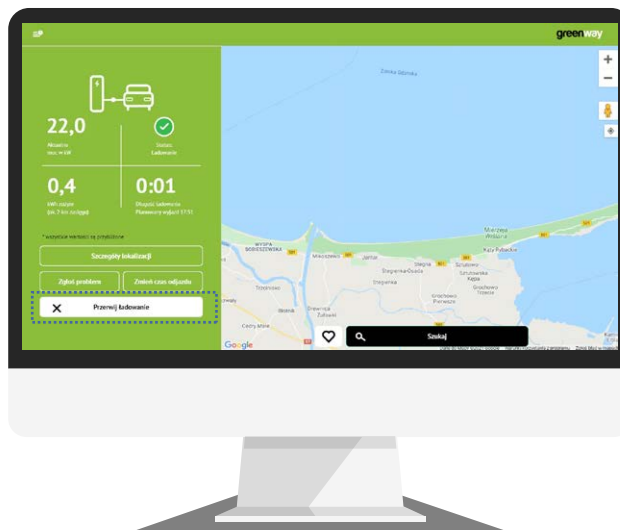

3.7

Odłącz przewód od pojazdu.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

