


Stacja ładowania Ensto Wallbox

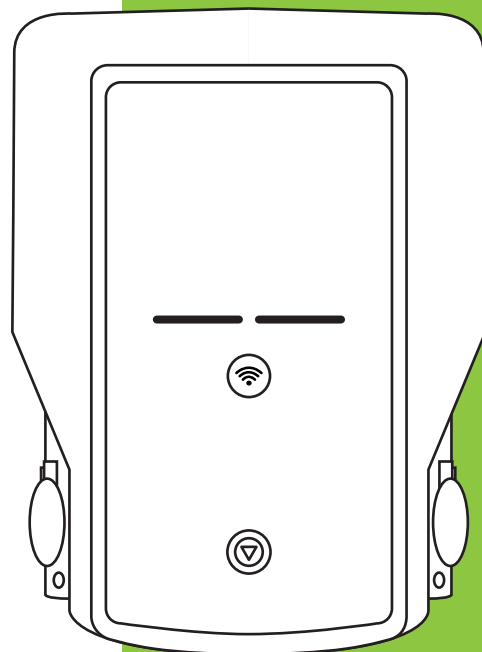

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay
2. Ładowanie za pomocą karty RFID
3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl




Mennekes
(Type 2)

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie tą samą metodą, którą rozpocząłeś.

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay



1.1

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR.

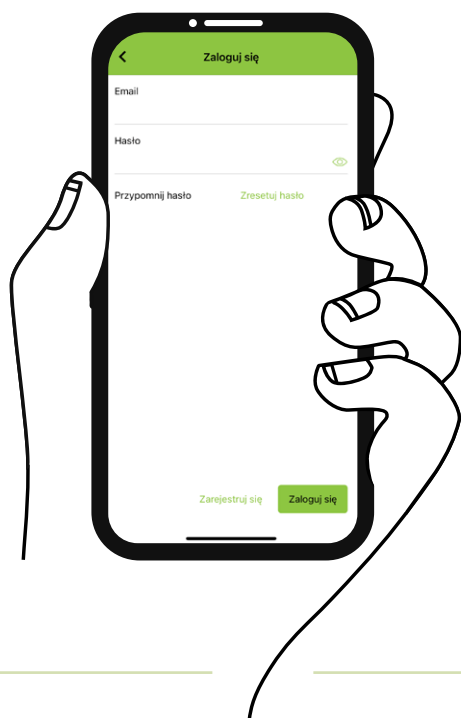

1.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.

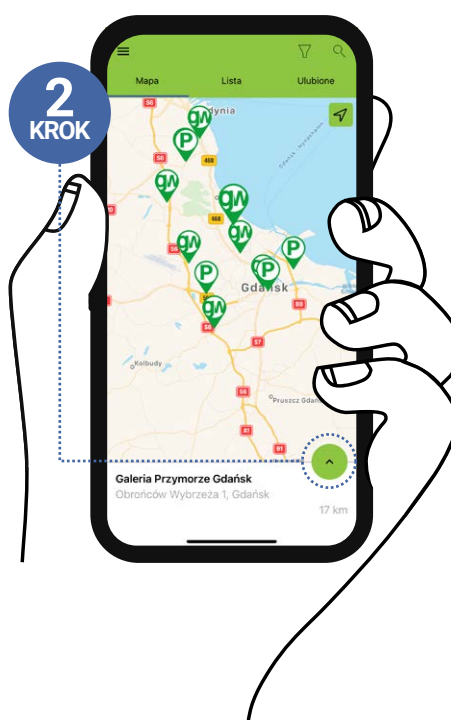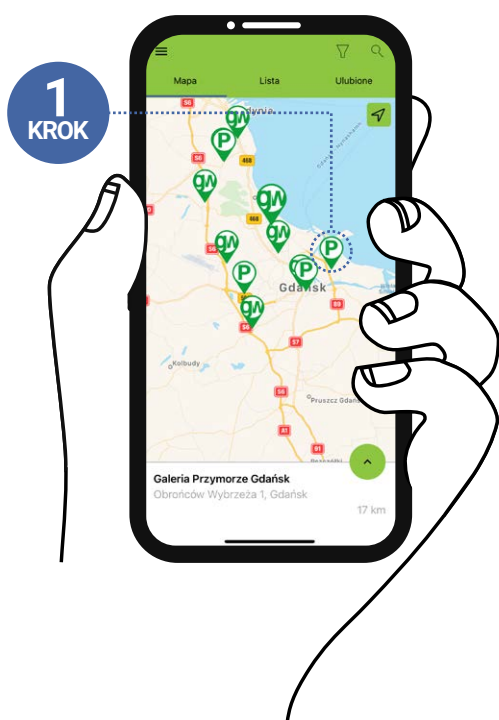


Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

1.3

Podłącz przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.

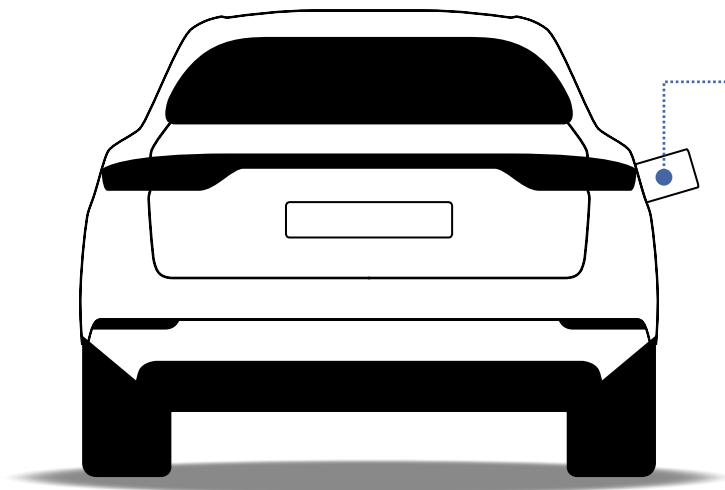


Mennekes
(Type 2)

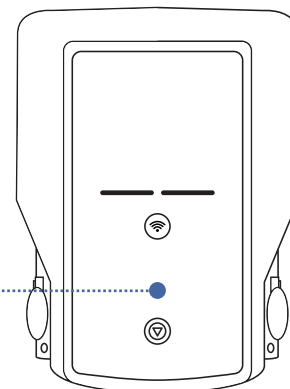

1.4

W szczegółach lokalizacji znajdź złącze, które Cię interesuje. Następnie wybierz „Rozpocznij ładowania” obok wybranego złącza.

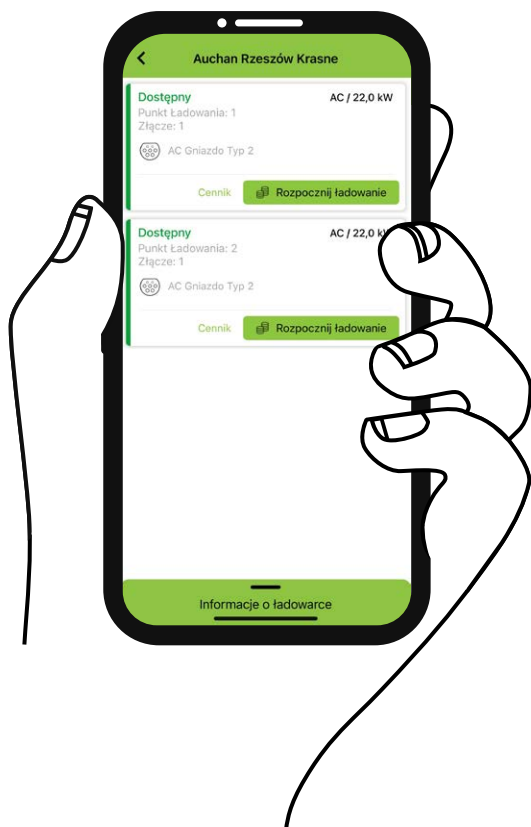

1.5

Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na środku stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay


1.6

Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij Zatrzymaj.

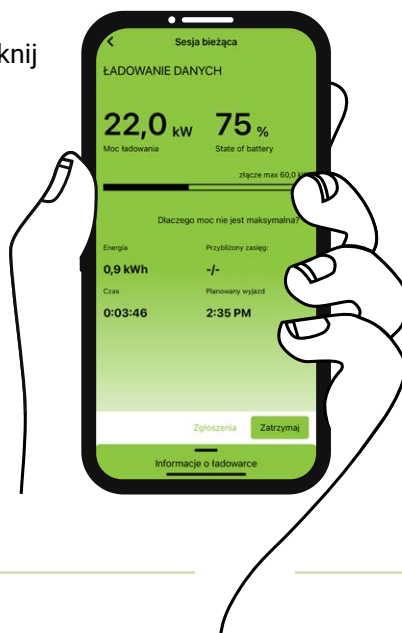
**1.7**

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

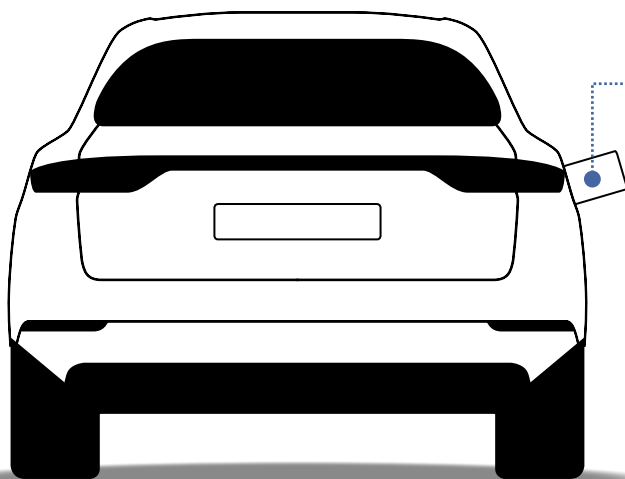


Mennekes
(Type 2)

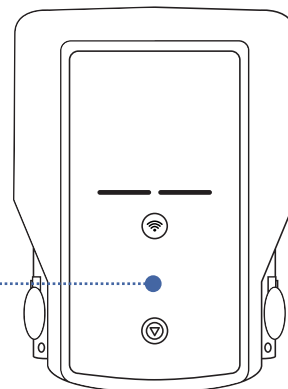


2. Ładowanie za pomocą karty RFID

2.1

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.

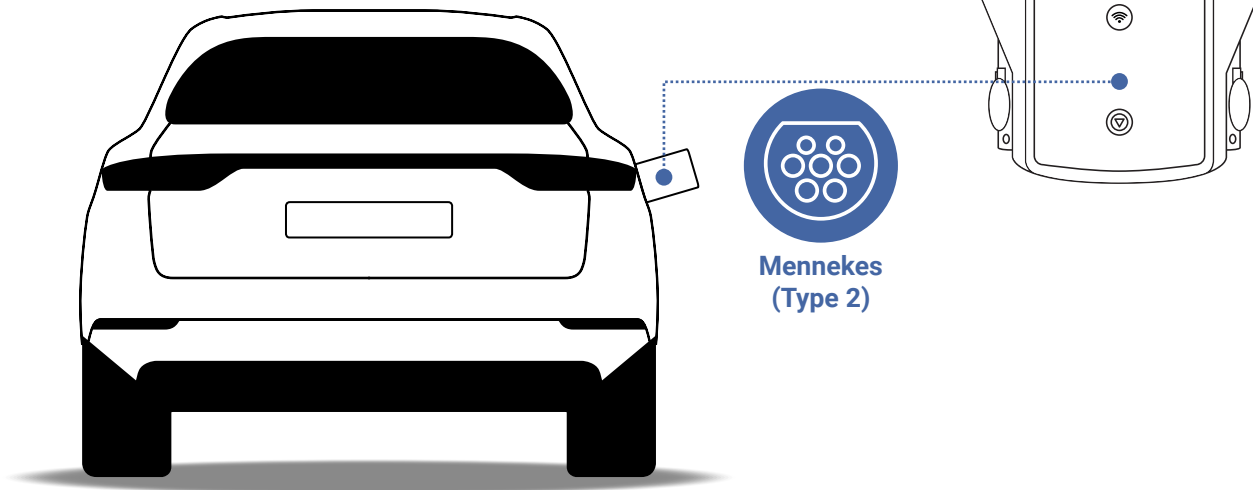**2.2**

Przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do czytnika kart znajdującego się pod paskami LED.

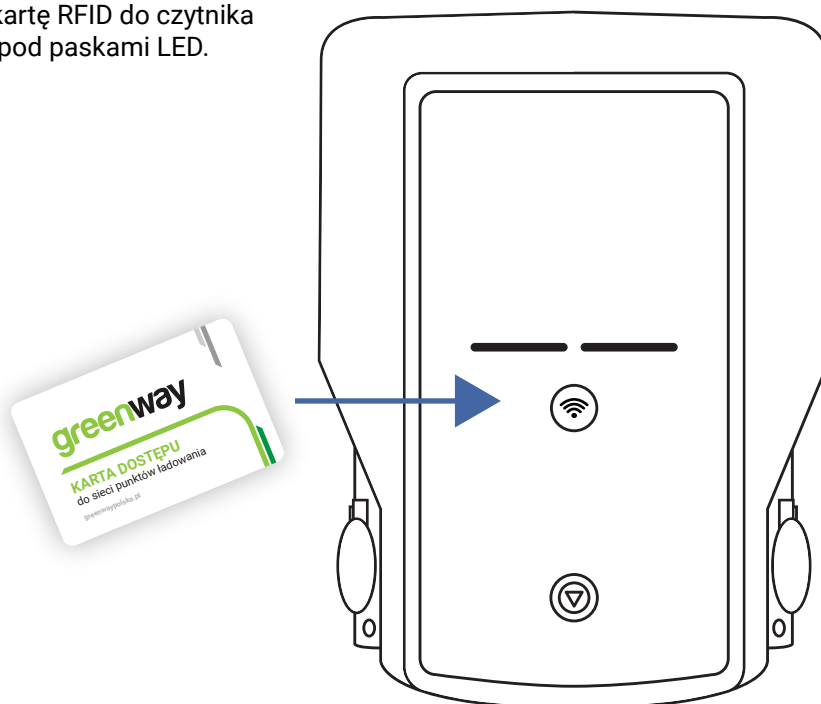


Ładowanie za pomocą karty RFID


2.3

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na środku stacji ładowania.

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

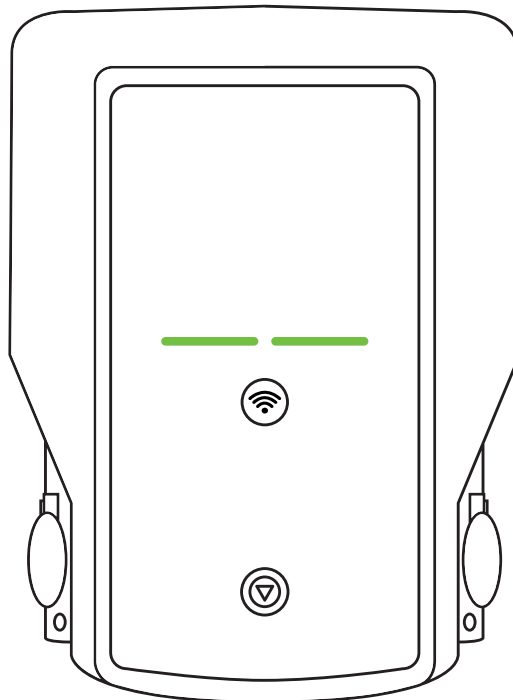**2.4**

Aby zakończyć ładowanie, ponownie przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do czytnika kart znajdującego się pod paskami LED.

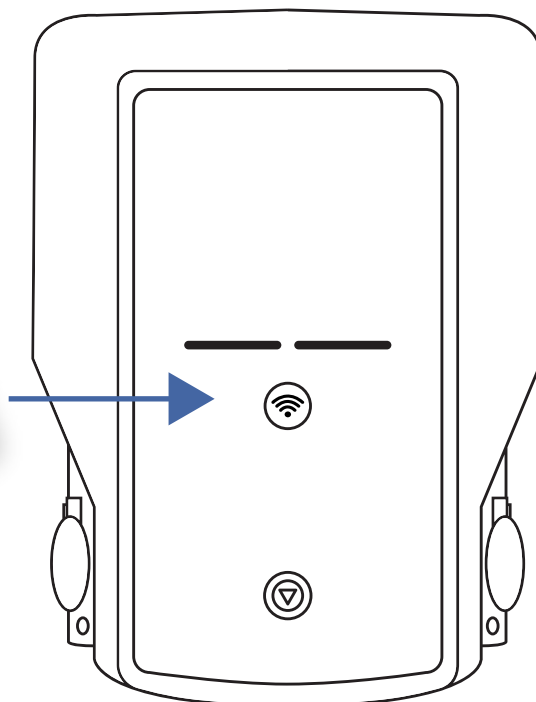


Ładowanie za pomocą karty RFID


2.5

Odłącz przewód od pojazdu
a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokadę go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

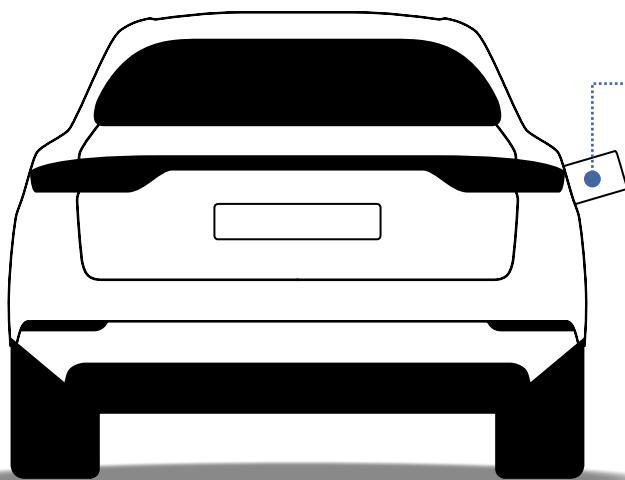


Mennekes
(Type 2)

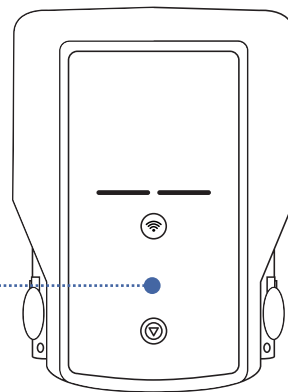


3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.1

Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl a następnie zaloguj się do swojego konta poprzez wybranie opcji „Log in” znajdującej się po lewej stronie ekranu.

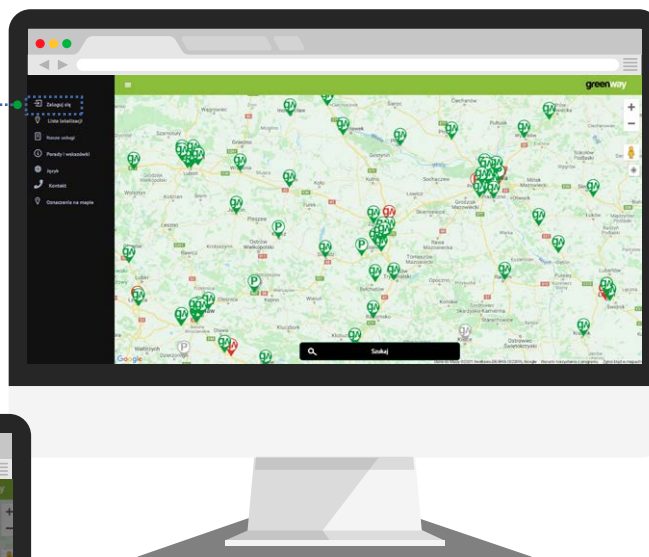

2 KROK

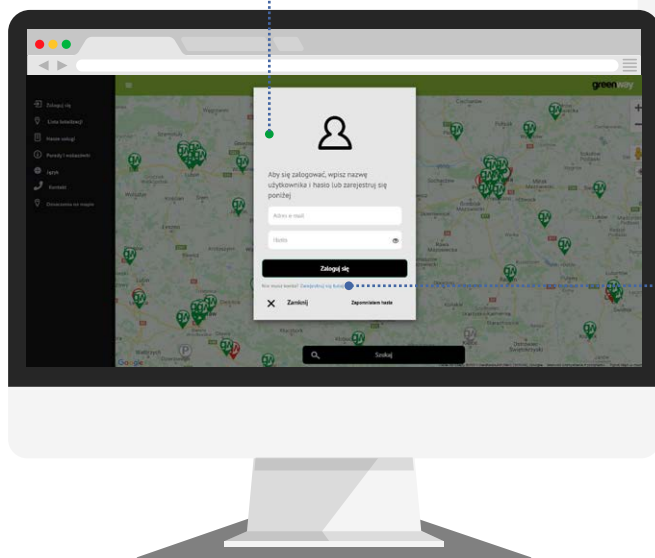


1 KROK

Jeżeli nie posiadasz konta, dokonaj rejestracji wybierając opcję „Zarejestruj się tutaj”.

3.2


Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji „Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu.

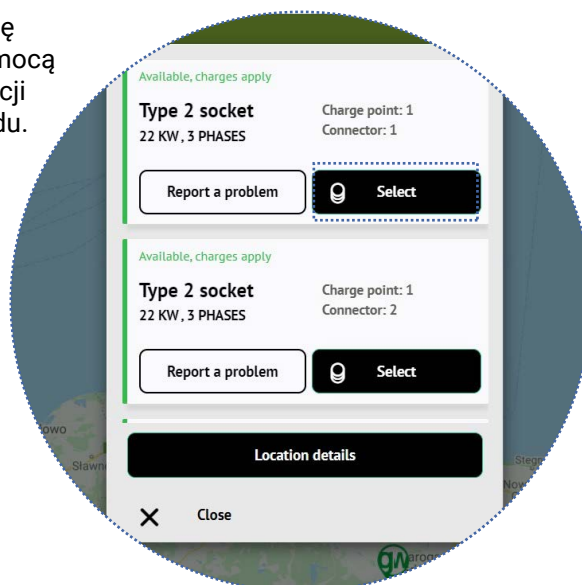


Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl

3.3

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu a następnie do stacji ładowania.

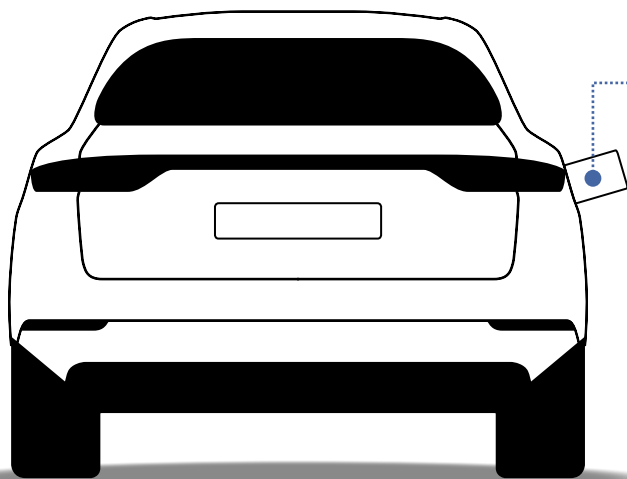


Mennekes
(Type 2)

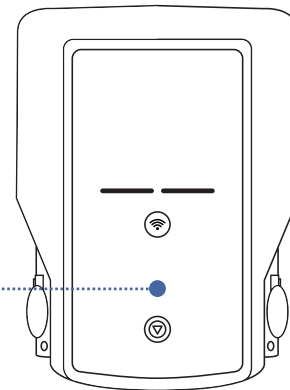

3.4

W Portalu Kierowcy wybierz opcję „Rozpocznij ładowanie”.

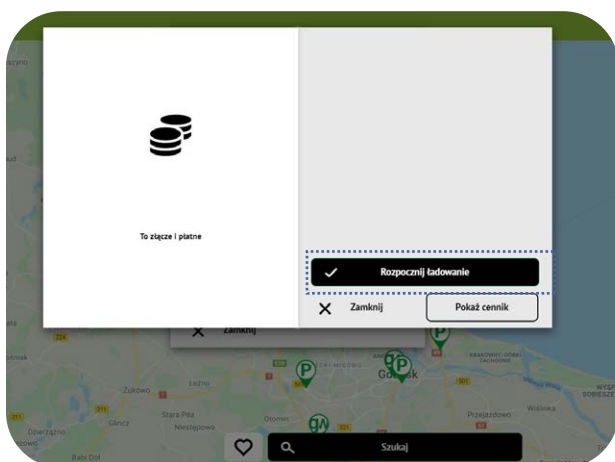

3.5

Po rozpoczęciu ładowania masz możliwość obserwacji jego przebiegu w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam informacje na temat czasu i mocy ładowania oraz stanu naładowania baterii.

Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie również zaświecenie się na zielono paska LED znajdującego się na środku stacji ładowania.




WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 80% pojemności baterii prędkość ładowania znacznie spada.

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta znajdującego się na stronie internetowej www.greenwaypolska.pl


3.6

Aby zakończyć ładowanie, w Portalu Klienta kliknij Zatrzymaj.

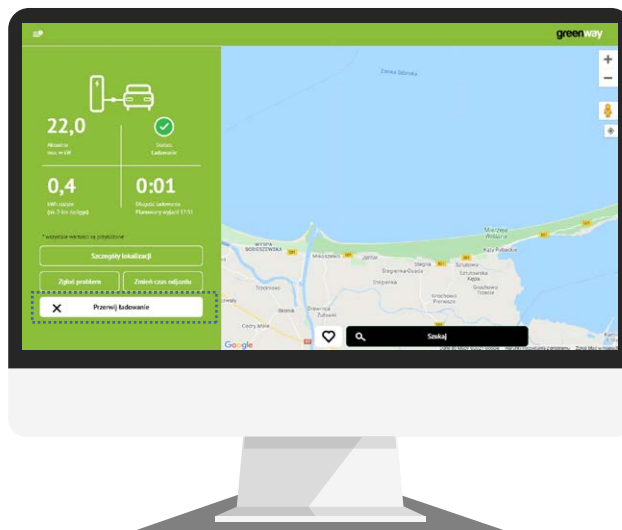**3.7**

Odłącz przewód od pojazdu a następnie od stacji ładowania.

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

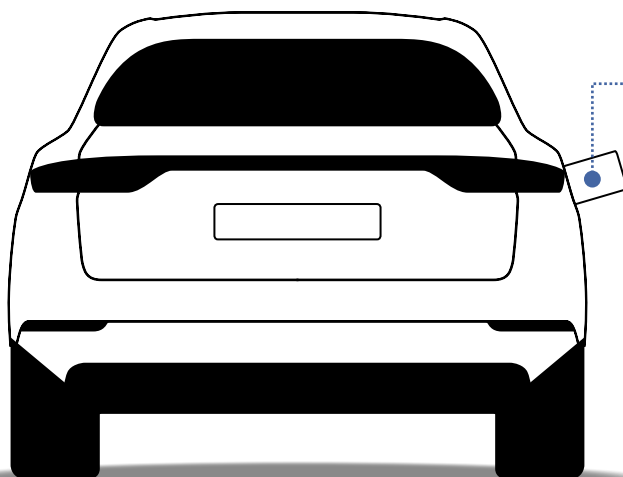

Mennekes
(Type 2)

